

TY 对拷和子机双功能多频遥控器

本遥控是带有对拷功能和 TY100 子机双功能的多频遥控：

1，其中大部分的固定码可以直接通过对拷来复制，滚动码则无法对拷。


2，充当 TY100 设备子机遥控的话，则可以拷贝大部分固定码和部分 HCS 滚动码。在 TY100 设备上进行拷贝，必须在 TY100 “遥控复制”菜单里的“新子机复制”菜单里进行使用（免拆遥控器电池）。

一，对拷（拷贝）功能使用方法

1，清码

对拷（拷贝）前，需要将新的双功能遥控器进行清码操作，方法如下：

同时按下遥控器的上排的两个按键（第①键和第②键）不松手，遥控器指示灯闪烁 2 下，这时左键（第①键）不要松开，松开右边的按键（第②键）再连续按三下右边的按键，遥控指示灯持续闪烁代表清码成功。

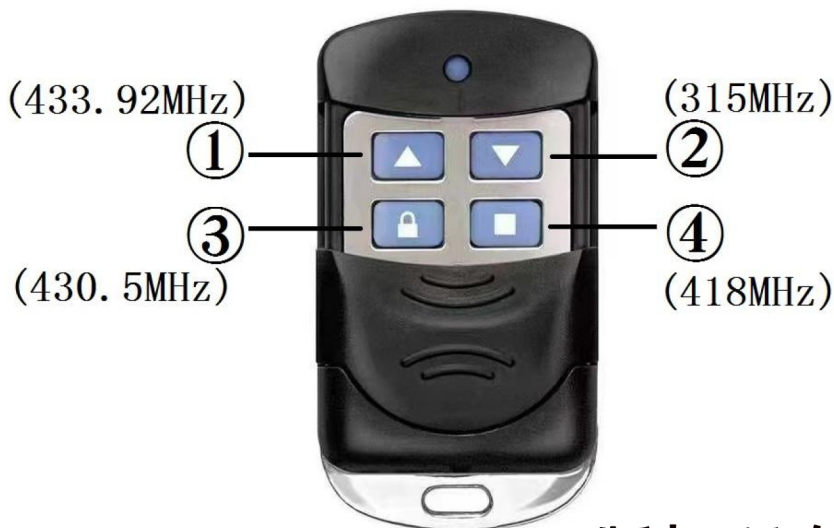

版权所有防盗必究

2，对拷（拷贝）

将需要对拷（拷贝）的遥控紧贴近我们的双功能遥控器（已清码），比如先拷“上”键，同时按住我们的双功能遥控器“上”键不要松开，这时我们的双功能遥控器灯闪烁一下，接下来指示灯会快速闪烁，这就表明原遥控的“上”键的码已经被我们的双功能遥控复制过来了，其他键类似操作。

注意，本双功能遥控带有多频发射功能，对拷（拷贝）的第一个按键决定本遥控器的频率。具体频率如下所示：

433.92MHz 请从第一键先开始拷贝；**315MHz** 请从第二键先开始拷贝；

430.5MHz 请从第三键先开始拷贝；**418MHz** 请从第四键先开始拷贝；

3，复码功能

如果不小心误清码，本遥控带有恢复功能，即复码功能。操作方法为：同时按住遥控器最左边两个按键（第①键和第③键），遥控器指示灯会持续闪烁，就代表已经复码成功。

二，充当 TY100 设备子机的使用方法

1，如果想拷贝 HCS 等部分滚动码或固定码，可在 TY100 设备上选择“新子机复制”菜单，按照设备的提示进行操作。最后用 TY100 数据线接入本遥控电路板的接口，进行烧录（免拆遥控器电池）。